


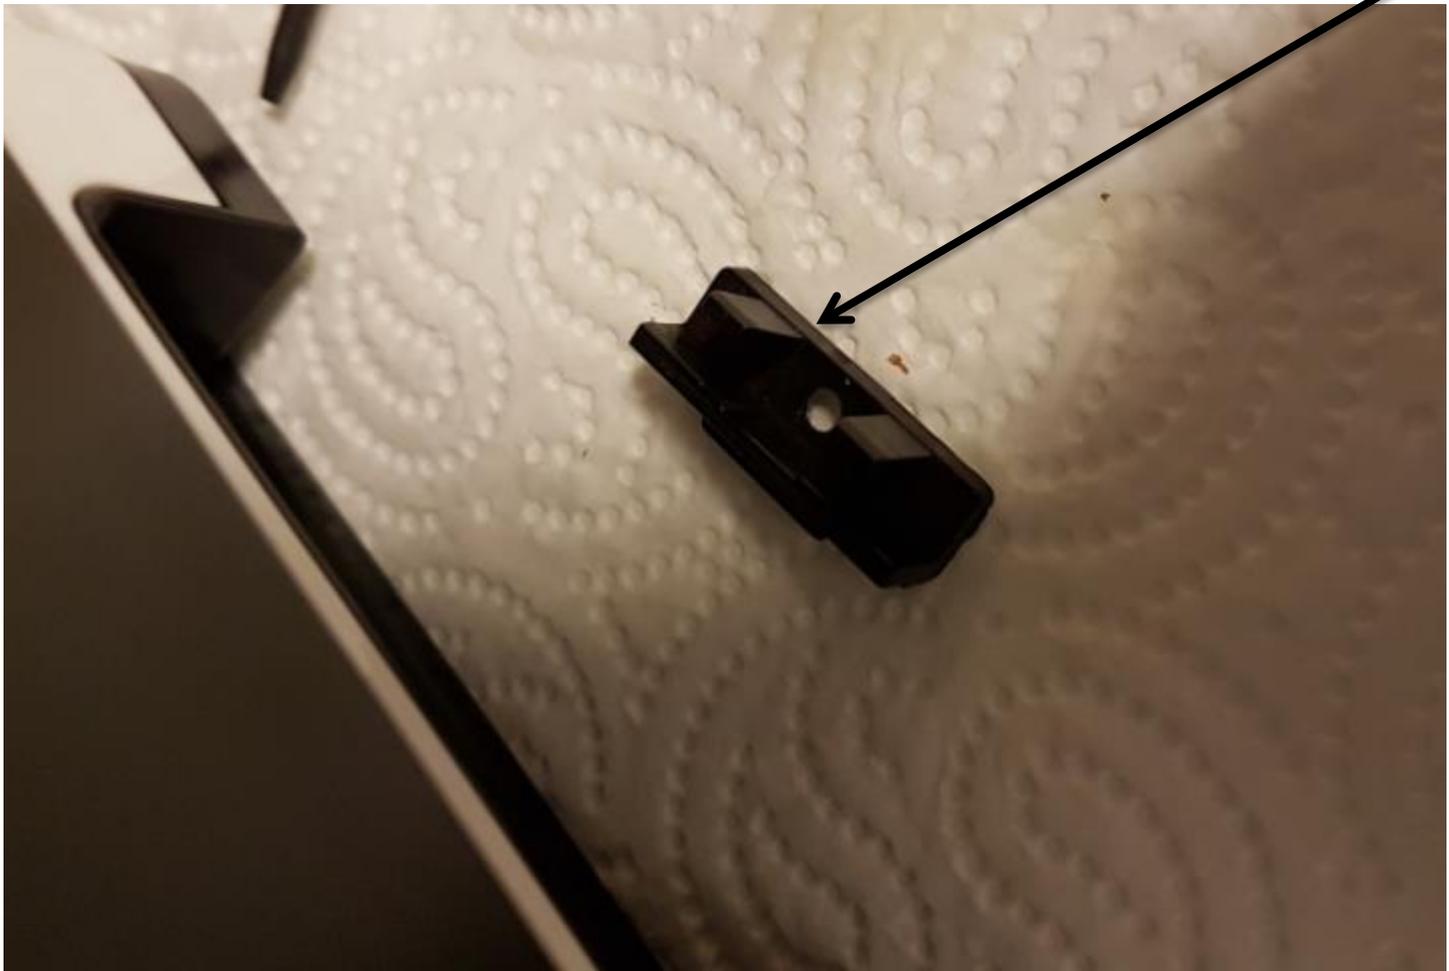



VIS TORX T9







NE PAS DEBRANCHER
LES TUYAUX.
Faire légèrement levier
avec une tournevis plat
entre les 2 parois afin
de declisper la
chambre de mélange
(partie rectangulaire)



Chambre de mélange
(partie rectangulaire)
Séparer les 2 parties
supérieure et
inferieure de la
chambre de mélange.
Laisser la partie
supérieure sur la
machine branchée aux
2 tuyaux.



Chambre de mélange
(partie inférieure)
Laver abondamment et
sécher avec un papier
absorbant



Chambre de mélange
(partie supérieure)
Laver abondamment le
joint et le sécher avec
un papier absorbant.